


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pathfinder	2.5, 4.0	2005-2010	Nissan	Pathfinder	2.5, 3.0, 4.0	2010-2014

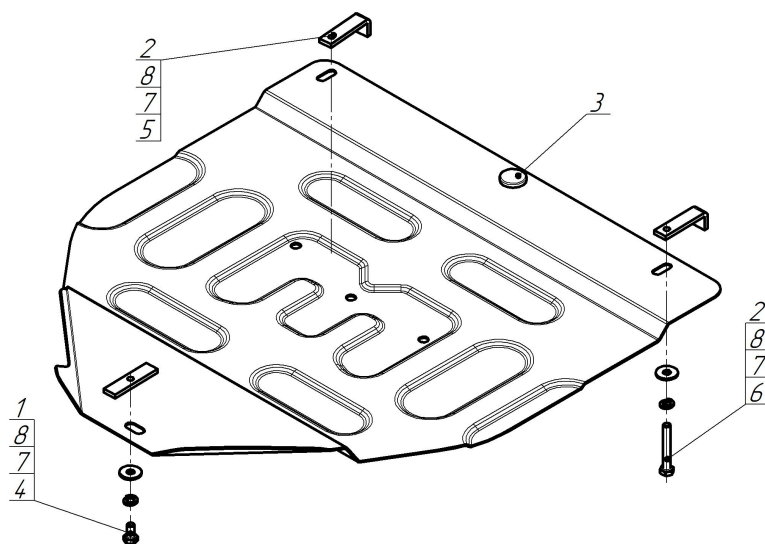

Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	1 шт
3		Демпфер	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт

Автомобиль без защиты

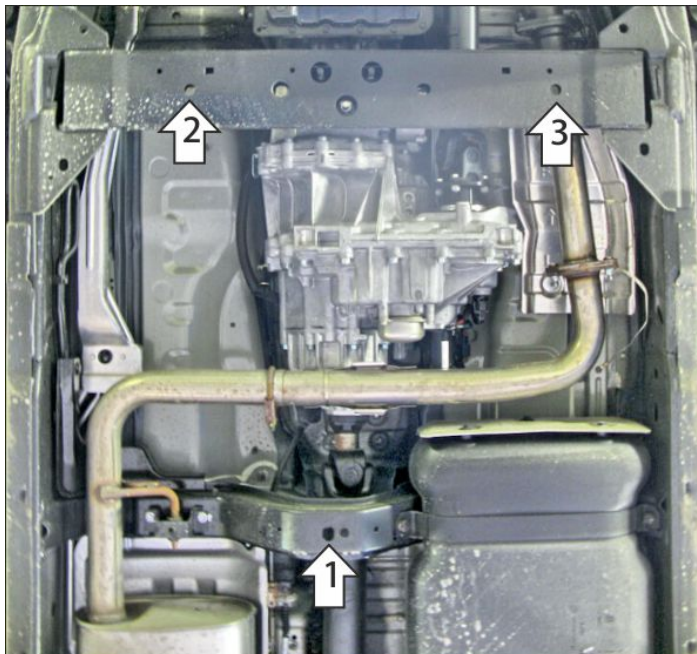

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. В штатное отверстие поперечины установить заднюю точку крепления защиты при помощи планки ПР 80x20x6 M10 (устанавливается внутрь поперечины) и болта M10x20 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. В штатное отверстие поперечины установить переднюю правую точку крепления защиты при помощи планки ПЗ 79x20x6 M10 (устанавливается поверх поперечины) и болта M10x70 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. В штатное отверстие поперечины установить переднюю левую точку крепления защиты при помощи планки ПЗ 79x20x6 M10 (устанавливается поверх поперечины) и болта M10x60 с шайбой и гр. шайбой 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.11.2025 17:36:48