


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

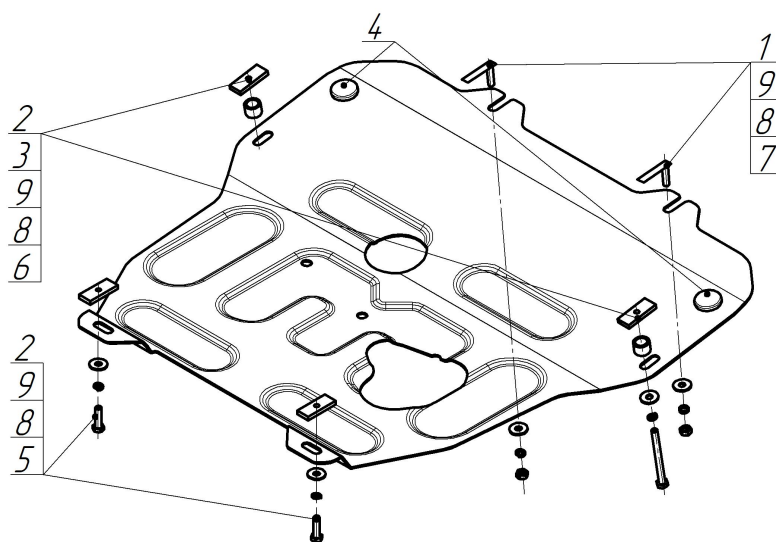


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Viva	1.8	2003-2008	Opel	Astra H	1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9	2004-2010
Opel	Astra Family	1.6, 1.8	2010-2014	Opel	Meriva	1.3, 1.7	2010-2015
Opel	Astra G	1.2, 1.6, 1.7, 1.8	1998-2005	Opel	Zafira	1.6, 1.8	2005-2008
Opel	Astra G	1.2, 1.6, 1.7, 1.8	1998-2005	Opel	Zafira	1.6, 1.8	2008-2011
Opel	Astra G	1.2, 1.4, 1.6, 1.7	1998-2005				




Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08х090	2 шт
2		ПР 50х20х6 М8	4 шт	7		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
4		Демпфер	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт				

Автомобиль без защиты

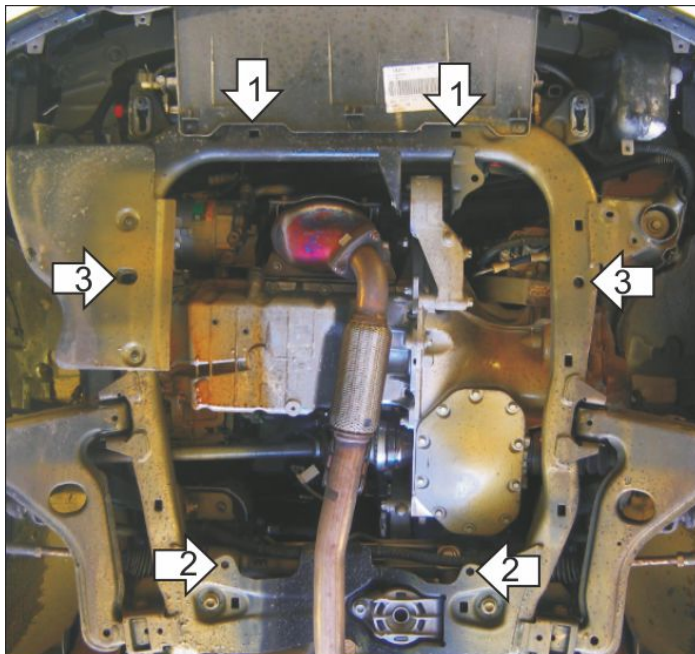

Автомобиль с защитой

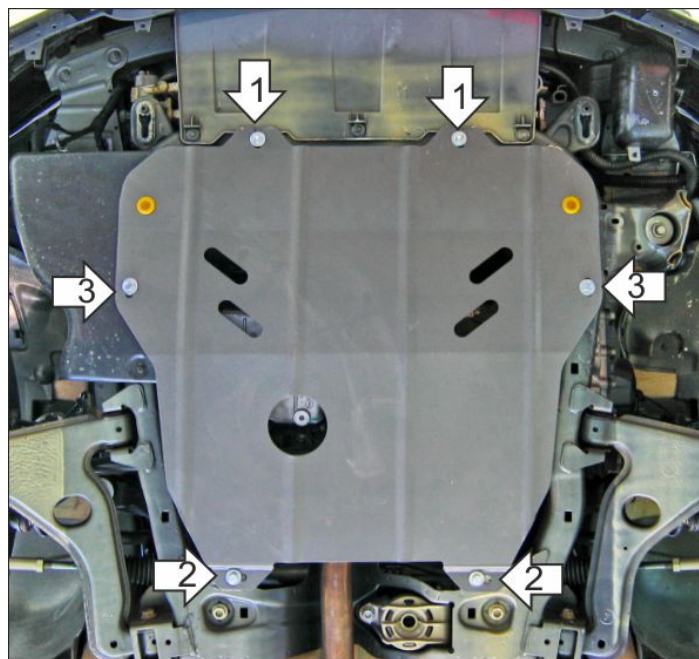

Порядок установки

1. Установить в прямоугольные отверстия подрамника передние точки защиты с помощью КР 50 А10 М8х30 и гаек М8 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить в шестигранные отверстия подрамника задние точки защиты с помощью планок ПР 50х20х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Установить в сквозные отверстия подрамника средние точки защиты с помощью планок ПР 50х20х6 М8, проставок 15 и болтов М8х90 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.02.2025 18:00:57