


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2019-н.в.	Subaru	Outback	2.5	2021-н.в.

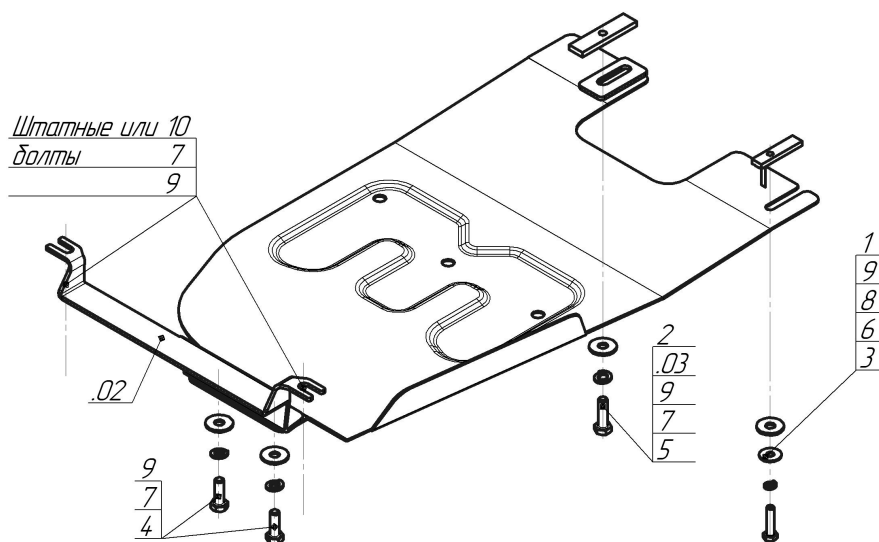

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт	10		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт

Автомобиль без защиты

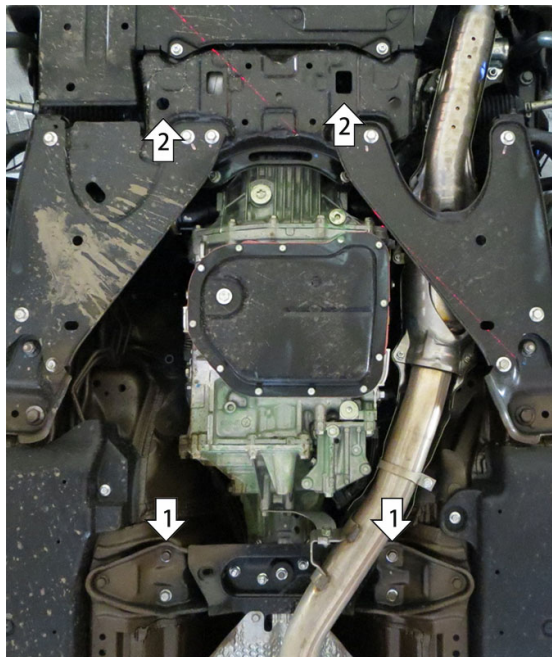

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Открутить передние Штатные болты крепления опоры КПП. Установить на их место кронштейн и закрутить обратно Штатные Болты (либо использовать поставляемый крепёж).
2. Установить передние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 M10 и ПУ 60x14x7 M8, ввинтив в них Болт M10x35, Гровер 10 и Шайбу 10 (подложив прямоугольную пластину) и Болт M8x35, Гровер 8 и Шайбу 8 соответственно.
- *** Если защита устанавливается в комплекте с защитой 32234, установить в следующем порядке: прямоугольная пластина - Щит 32235 - Щит 32234.
3. На ранее закреплённый кронштейн установить задние точки Щита при помощи Болтов M10x20, Гроверов 10 и Шайб 10. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.01.2025 11:15:42