


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь

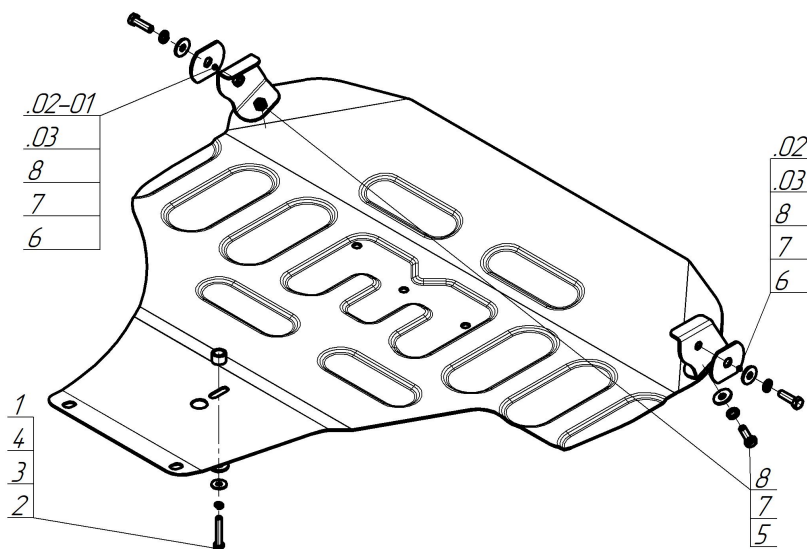


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza	1.5, 2.0	2007-2011	Subaru	Legacy	2.0	2006-2009
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2006-2009	Subaru	Outback	2.0, 2.5	2003-2009




Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
02-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		Проставка 15	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	5 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт				

Автомобиль без защиты

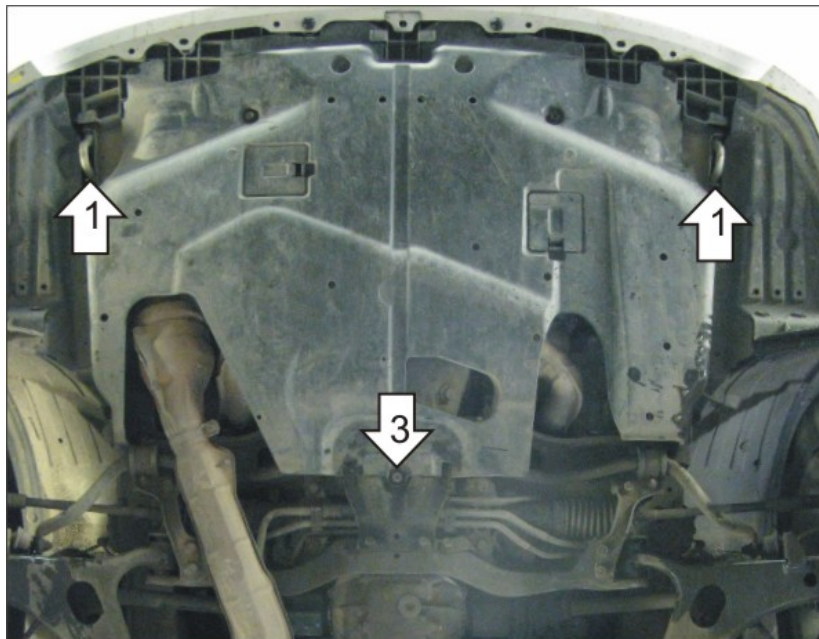

Автомобиль с защитой

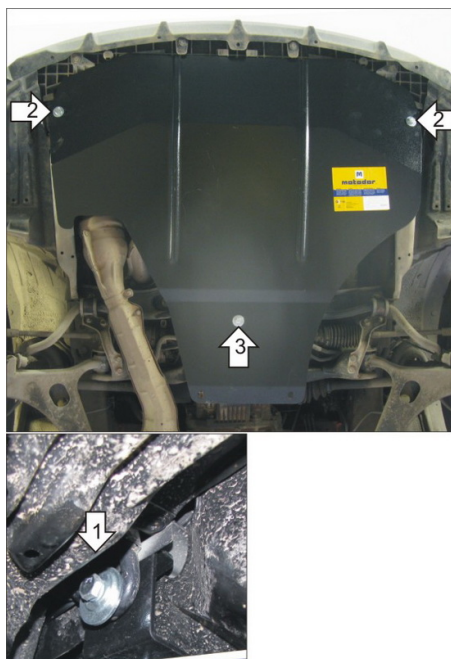

Порядок установки

1. Прикрепить к буксировочным проушинам кронштейны при помощи болтов M10x35 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Прикрепить к кронштейнам передние точки крепления защиты при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить в штатное резьбовое отверстие подрамника передней подвески заднюю точку крепления защиты при помощи проставки 15, болта M8x50 с шайбой 10, шайбой и гр. шайбой 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.11.2025 9:49:26