


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Raize	1.0	2019-н.в.

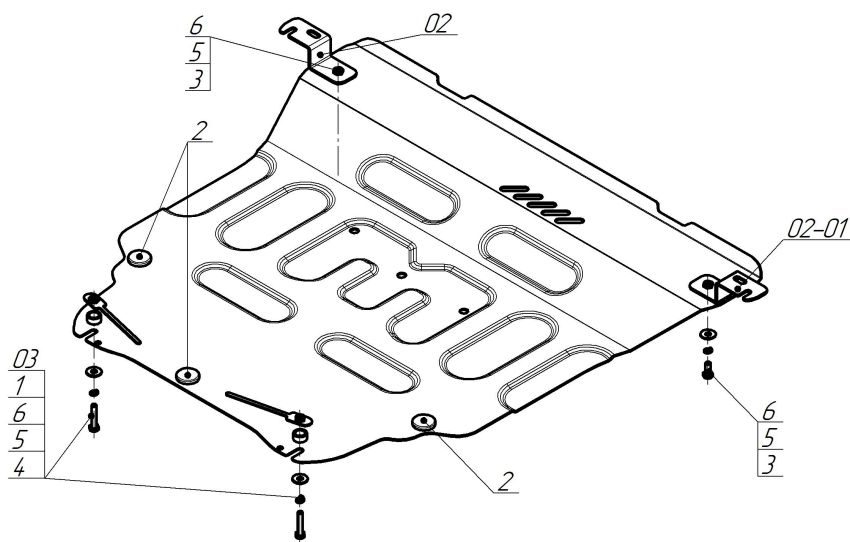


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
02-01		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
03		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
1		Проставка 10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
2		Демпфер	3 шт				

Автомобиль без защиты

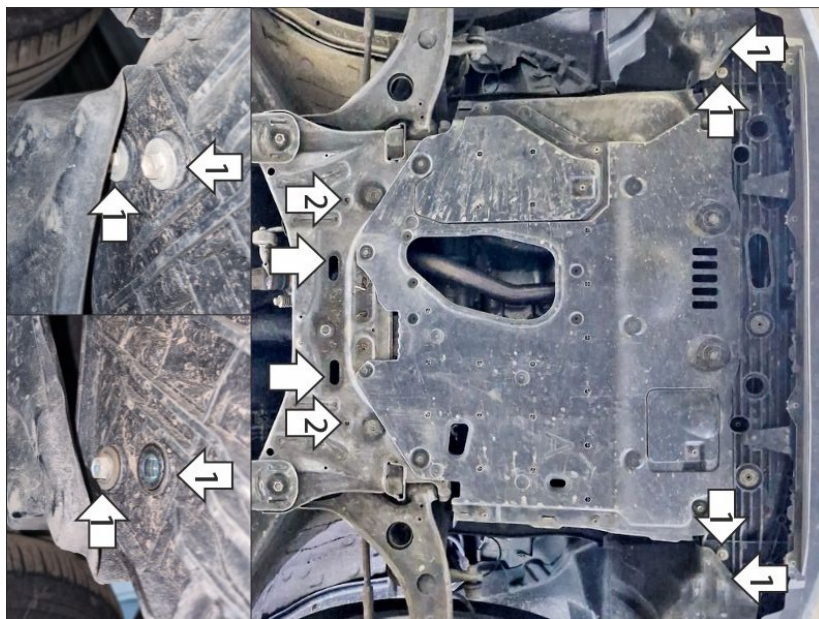

Автомобиль с защитой

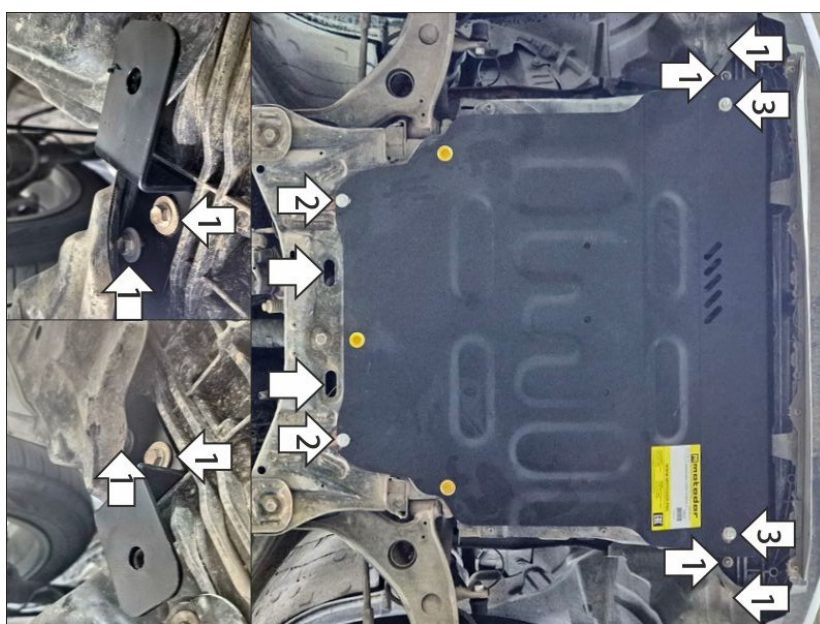

Порядок установки

1. Под штатные болты крепления поперечины установить кронштейны 02 и 02-01.
2. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок 03 (устанавливаются через соседние овальные отверстия в подрамнике), проставок 10 (устанавливаются между щитом и подрамником) и болтов М8х40 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.10.2025 11:41:35