


Защищаемые агрегаты: Абсорбер, Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KGM	Torres	1.5	2023-н.в.

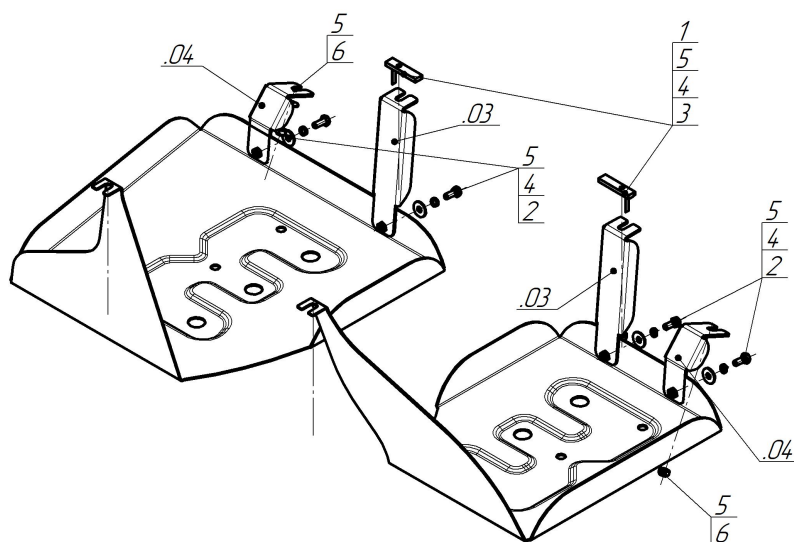


Комплект крепежа

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	6		Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся	2 шт

Автомобиль без защиты

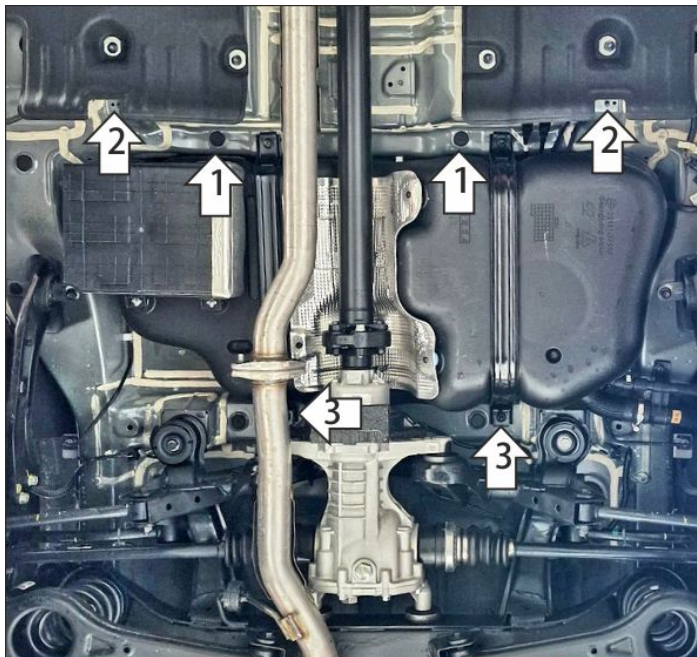

Автомобиль с защитой

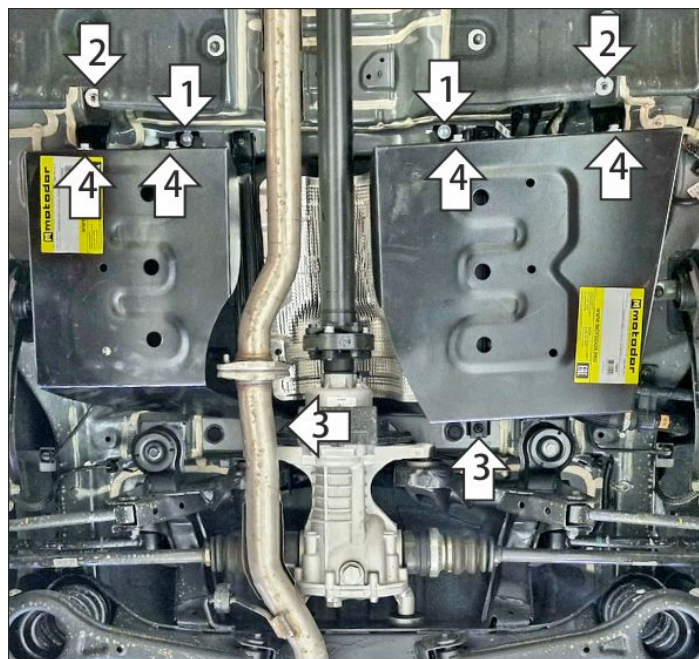

Порядок установки

1. Снять резиновые заглушки из штатных отверстий в кузове и установить в них кронштейны 03 при помощи планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. На штатные резьбовые шпильки установить кронштейны 04 при помощи гаек М8 с шайбами 8.
3. Под штатные гайки крепления топливного бака установить задние точки крепления щитов.
4. Прикрепить щиты к кронштейнам при помощи болтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.05.2025 12:22:43