


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KGM	Rexton	2.0	2023-н.в.

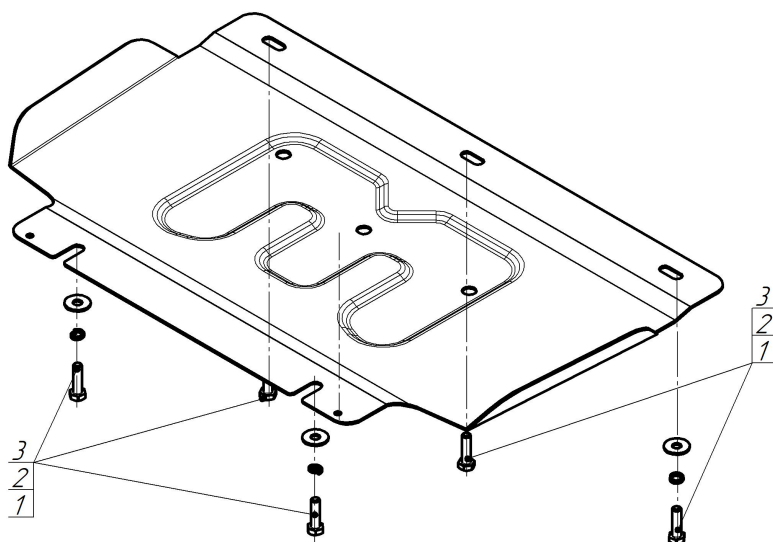


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт				

Автомобиль без защиты

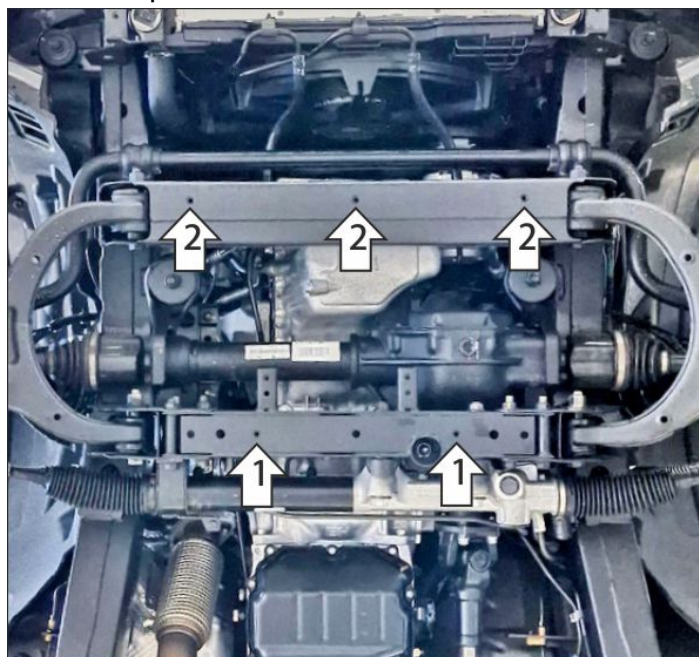

Автомобиль с защитой

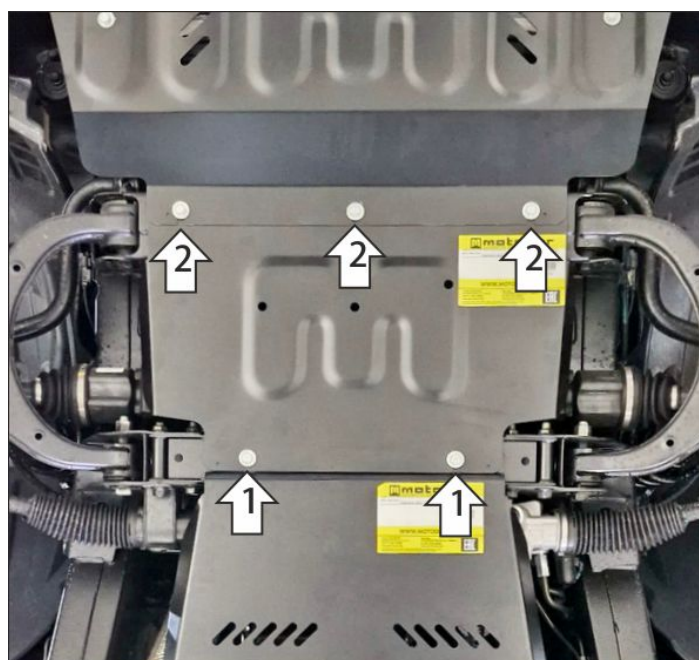

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить передние точки крепления защиты при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 10.07.2025 15:09:21