


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Cruze	1.6, 1.7, 1.8	2009-2012	Chevrolet	Volt	1.4	2011-2015
Chevrolet	Cruze	1.4, 1.6, 1.7, 1.8	2012-2015	Opel	Astra J	1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.0	2009-2015
Chevrolet	Orlando	1.4, 1.8, 2.0	2010-2015	Opel	Astra J GTC	2.0	2009-2015

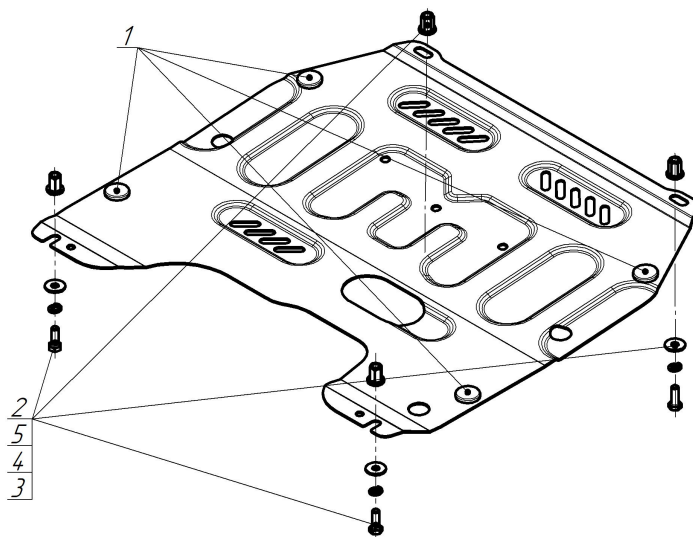


Комплект крепежа

		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт	3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
1		Демпфер	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
2		Втулка шестигранная M10	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт

Автомобиль без защиты

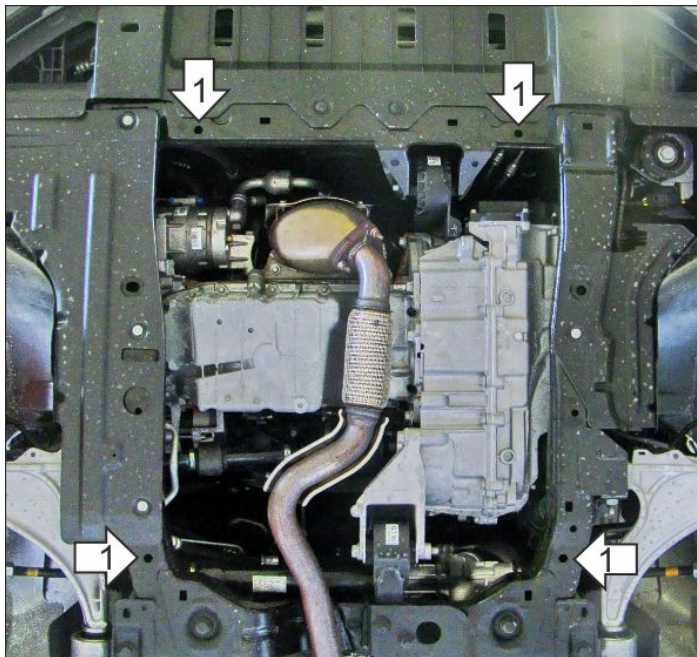

Автомобиль с защитой

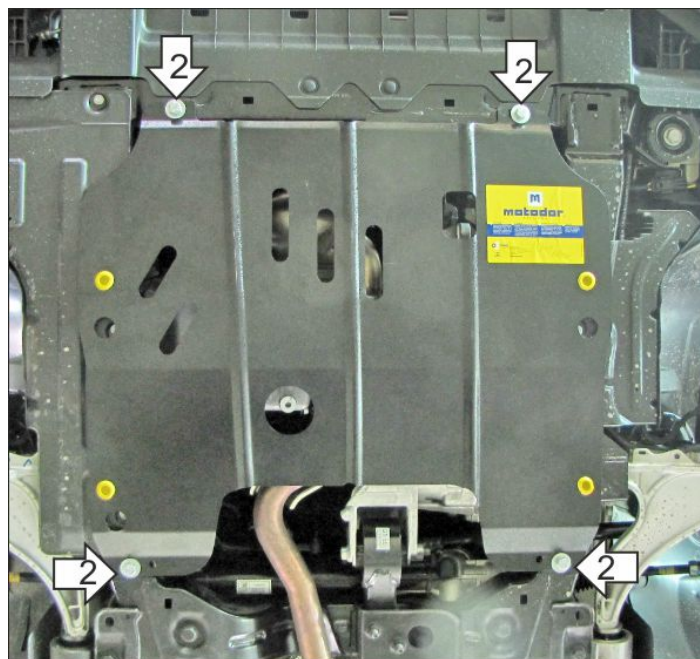

Порядок установки

1. Установить (запрессовать) в шестигранные отверстия подрамника резьбовые втулки M10. Удобно это делать следующим образом:
 - поместить втулку в отверстие;
 - взять болт M10x30 из комплекта крепежа, накрутить на него гайку M10, после чего болт с гайкой вкрутить в резьбовую втулку;
 - двумя гаечными ключами (одним держать болт от проворота, а другим - свинчивать гайку с болта) расклепать втулку в отверстии.
2. Установить защиту в запрессованные втулки M10 с помощью болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2025 11:42:53