


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь

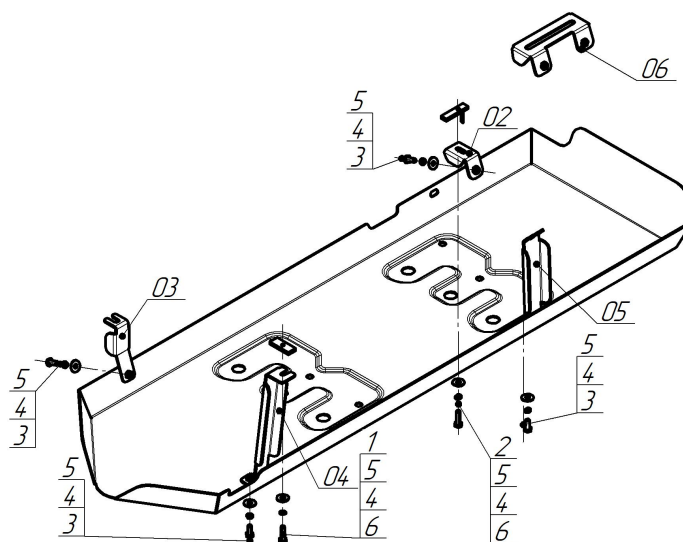


| Марка | Модель | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Haval | H9     | 2.0, 2.4 | 2024-н.в.   | TANK  | 400    | 2.0   | 2023-н.в.   |
| TANK  | 300    | 2.0      | 2021-н.в.   | TANK  | 500    | 3.0   | 2021-н.в.   |




## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |               |      |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка         |      | 2 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8                      | 1 шт |
| 03 |  | Балка         |      | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 4 шт |
| 04 |  | Балка         |      | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 6 шт |
| 05 |  | Балка         |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 6 шт |
| 06 |  | Балка         |      | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030                  | 2 шт |
| 1  |  | ПР 50x20x6 M8 | 1 шт |   |                                                                                     |                                            |      |

## Автомобиль без защиты

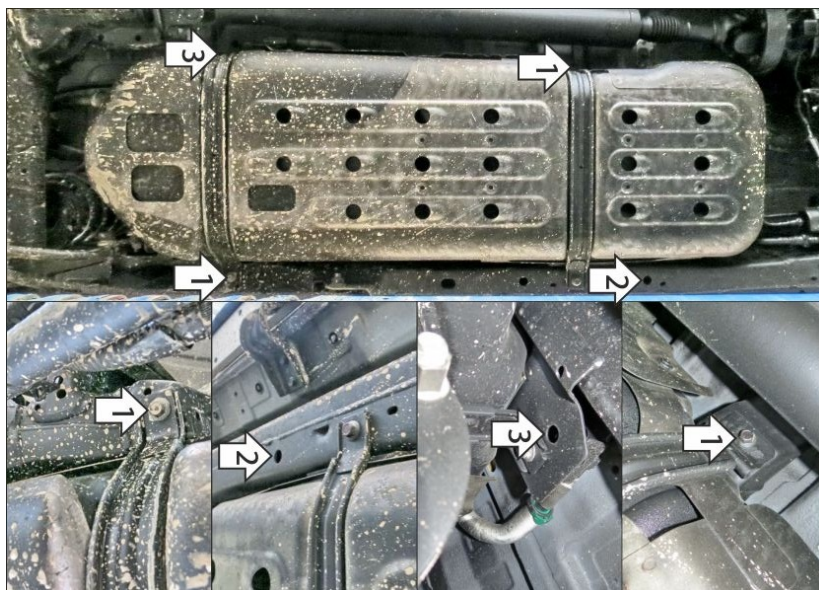

## Автомобиль с защитой

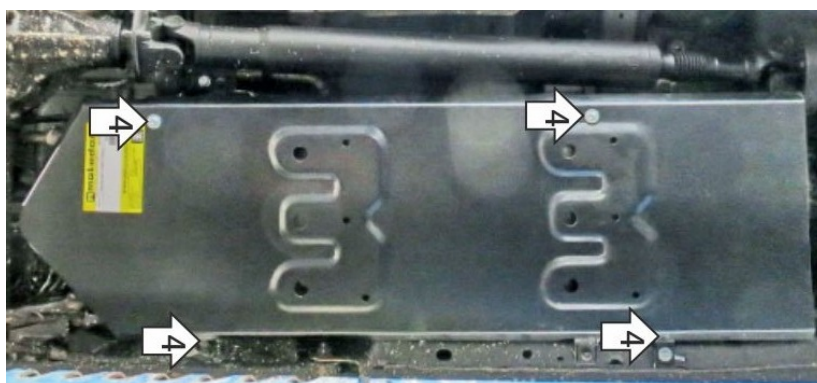

## Порядок установки

1. Под болты крепления штатной защиты бака установить кронштейны 03 и 05.
2. TANK 500 до октября 2024 года и TANK 300: В штатное отверстие в лонжероне рамы установить кронштейн 02 при помощи закладной планки ПУ 60x14x6 M8, болта M8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.  
TANK 500 после октября 2024 года: В штатное отверстие в лонжероне рамы установить кронштейн 06 при помощи закладной планки ПУ 60x14x6 M8, болта M8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. В штатное отверстие рядом с болтом крепления заводской защиты бака установить кронштейн 04 при помощи закладной планки ПР50x20x6 M8, болта M8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x20 с шайбам и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](https://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 20.02.2025 14:31:59