


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
WEY	05	2.0	2023-н.в.	WEY	07	1.5	2024-н.в.

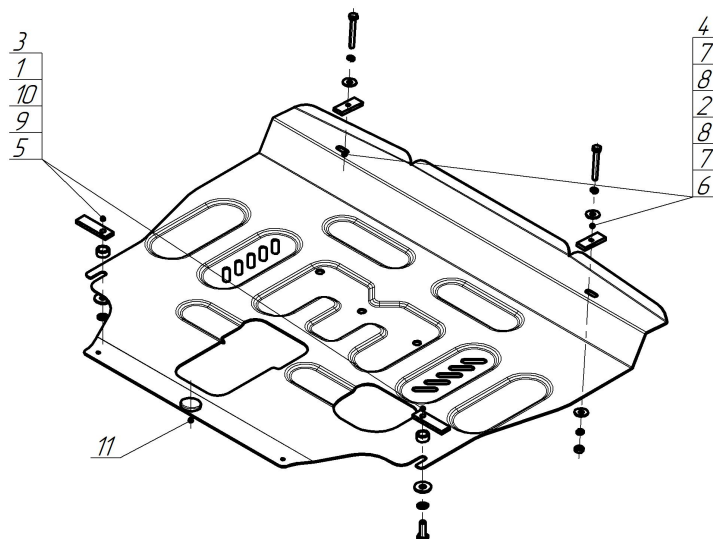


Комплект крепежа

1		Проставка 10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
3		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 - 8.8 08x060	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Болт DIN 933 - 8.8 10x030	2 шт	11		Демпфер	1 шт
6		Гайка DIN 934 M 08	2 шт				

Автомобиль без защиты

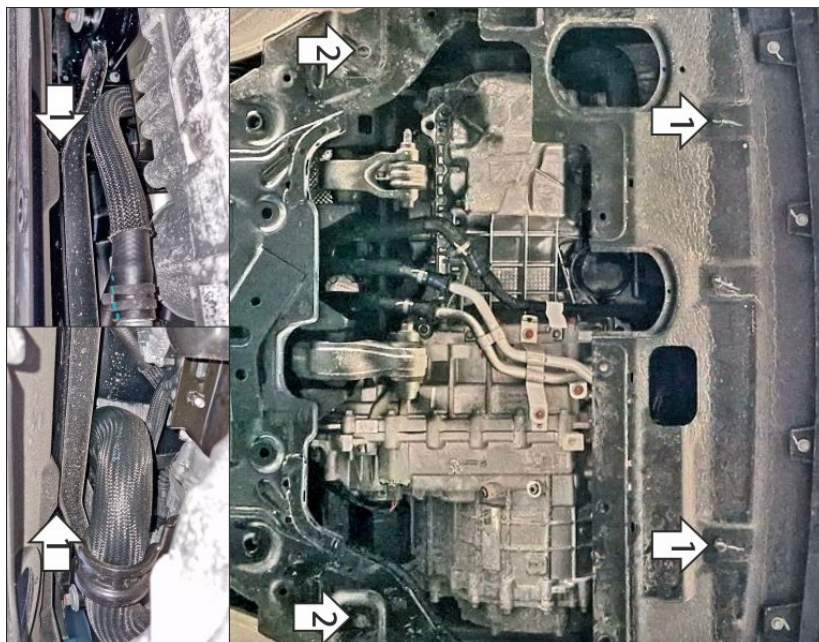

Автомобиль с защитой

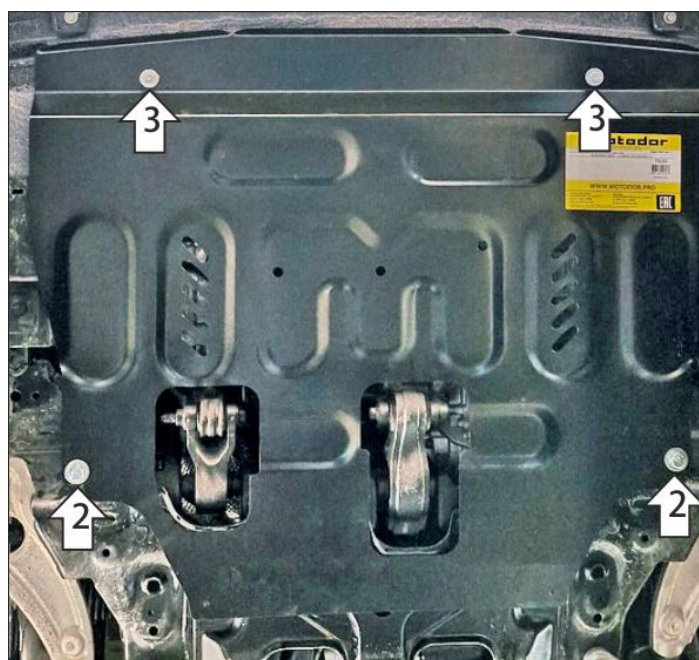

Порядок установки

1. В места установки штатных клипс крепления пыльника к рамке радиатора установить болты M8x60 с шайбами и гр. шайбами 8 (устанавливать сверху вниз сквозь поперечину), притянуть болты к планке ПР50x20x6 M8 (планка устанавливается снаружи передней части пыльника).
2. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи ПР 70x20x6 M10, Проставок 10, болтов M10x30, шайб 10 и гр. шайб 10.
3. Прикрепить к ранее установленным болтам передние точки крепления защиты при помощи гаек M8 с шайбами 8 и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.05.2025 14:30:45