


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь

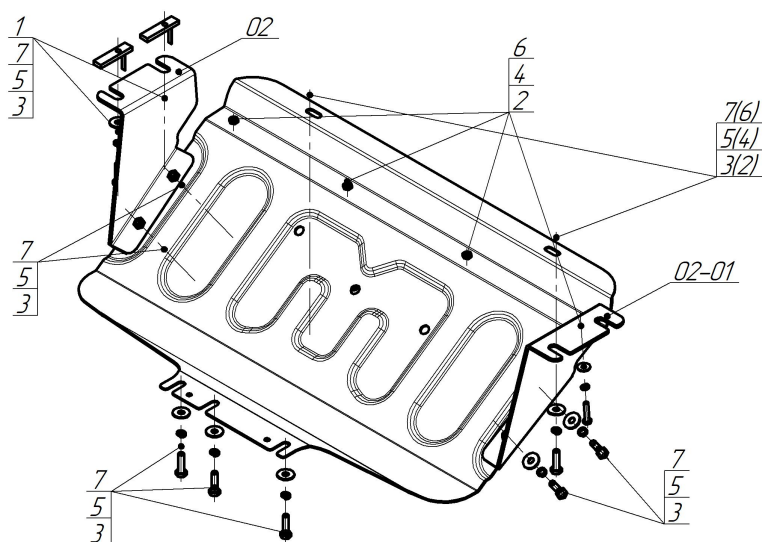


| Марка | Модель  | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|
| Oting | Paladin | 2.0   | 2023-н.в.   |




## Комплект крепежа

|       |                                                                                     |                           |       |   |                                                                                     |                                            |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 02    |  | Балка                     |       | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 6 шт  |
| 02-01 |  | Балка                     |       | 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 11 шт |
| 1     |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт  | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06                 | 6 шт  |
| 2     |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x020 | 6 шт  | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 11 шт |
| 3     |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 11 шт |   |                                                                                     |                                            |       |

## Автомобиль без защиты

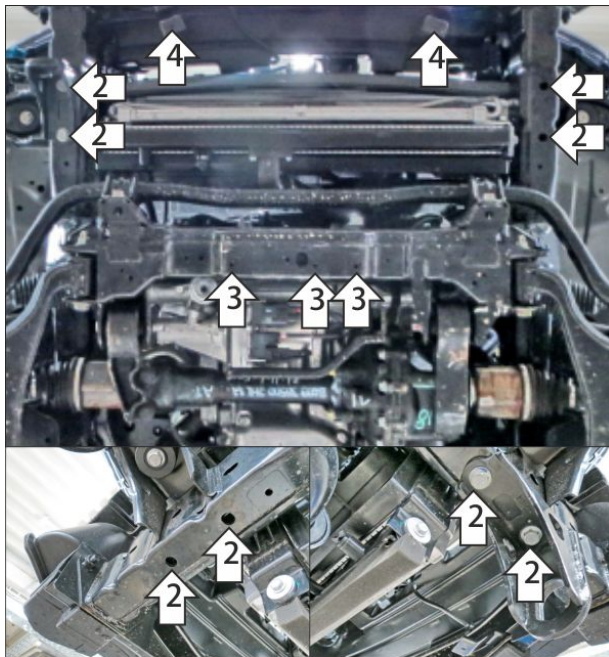

## Автомобиль с защитой

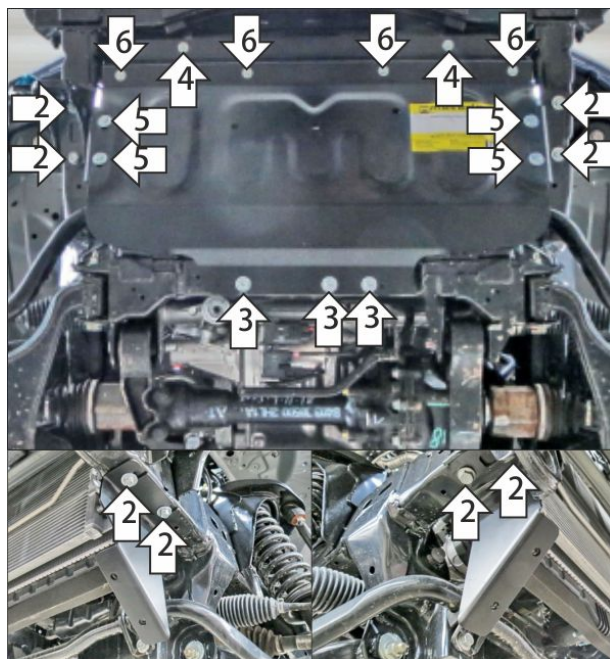

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Для удобства монтажа передних точек крепления защиты радиатора снять губу переднего бампера автомобиля.
2. В штатные отверстия в лонжероне рамы установить кронштейн 02 при помощи закладных планок ПУ 60х14х6 М8, болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Под штатные болты крепления передней буксировочной проушины установить кронштейн 02-01.
3. Выкрутить передние болты крепления штатной защиты двигателя. Под штатную защиту двигателя в освободившиеся штатные резьбовые отверстия установить задние точки крепления щита защиты радиатора при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия крепления пластикового пыльника при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8 или при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6 (зависит от модификации автомобиля).
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
6. Прикрепить к щиту защиты передний бампер автомобиля при помощи болтов М6х20 с шайбами и гр. шайбами 6.
7. Вернуть на место губу переднего бампера автомобиля.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 10.03.2025 12:18:47