

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Отсоедините крепление глушителя и опустите его.
- Установите кронштейны с внутренней стороны лонжеронов и прикрепите с помощью приложенных крепежных элементов, на основе рисунка.
- Закрепите балку между кронштейнами, после этого затяните все гайки.
- Прикрепите бампер.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки

Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских

Коробка упаковочная	
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М10х1,25х35	8 шт.
Болт М10х110	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Гайка М10 (с/контр.)	4 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	2 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 10 Н (пруж.)	8 шт.
Шайба 12 Н (пруж.)	2 шт.
Шайба 10 (увелич.)	16 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шар VH 0208	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П


Дата установки

Подпись

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	4163 A Mitsubishi Lancer  2012/1 ⇒	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				Вес нетто 18,07 кг.	D 7,13 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28
			1850 кг.	1200 кг.	50 кг.			

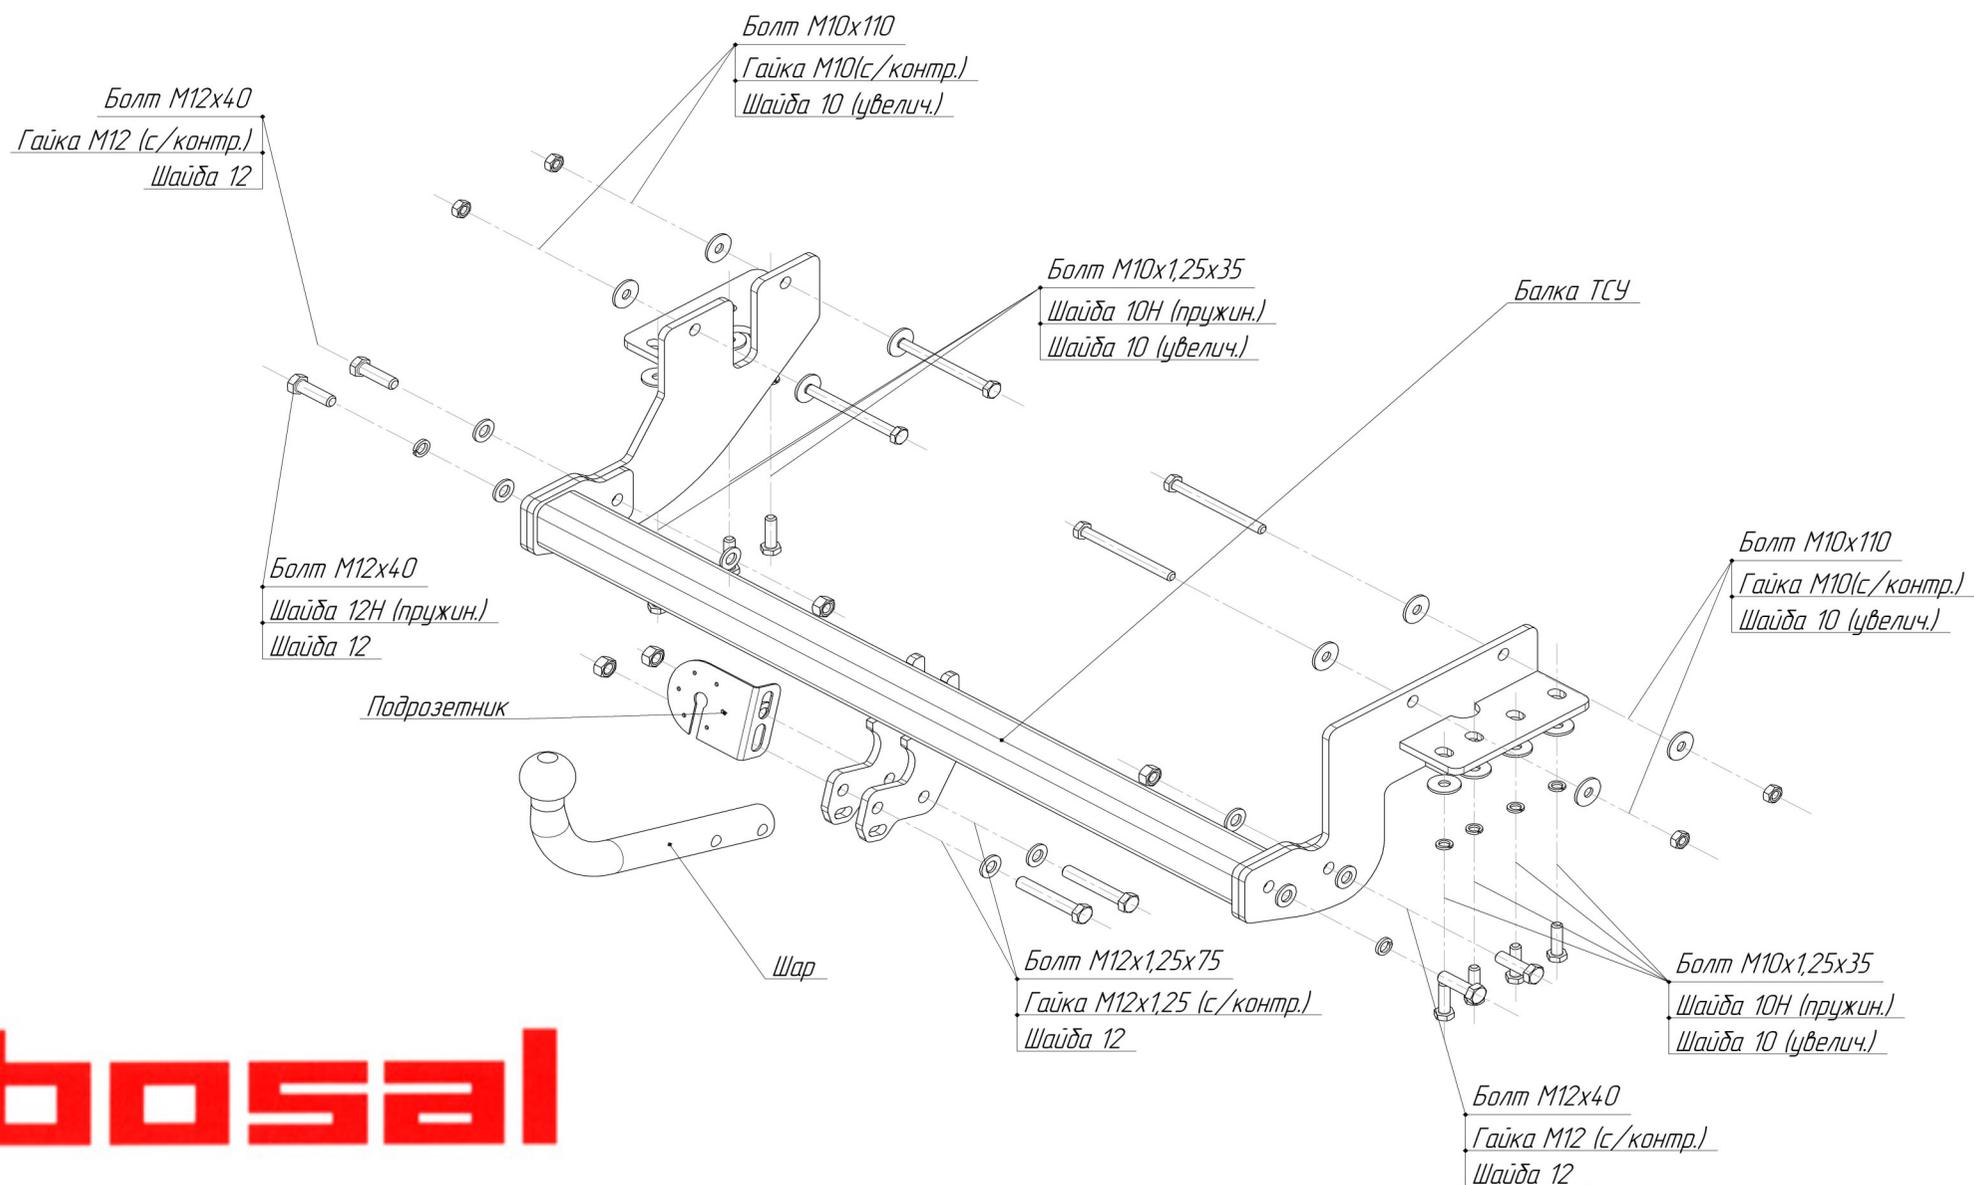

bosal